

Anleitung Federkopf-Ersatzteil-Austausch



1) Den orangen Kunststoff-Stift mit einem Gummi Hammer entfernen.




2) Mit einem Schraubenzieher den Spalt vorsichtig auseinanderdrücken.



3) Das komplette Federblockteil sorgfältig entfernen.



4) Das neue Ersatzteil mit dem Haken nach oben wieder in den orangenen Kopf einführen.

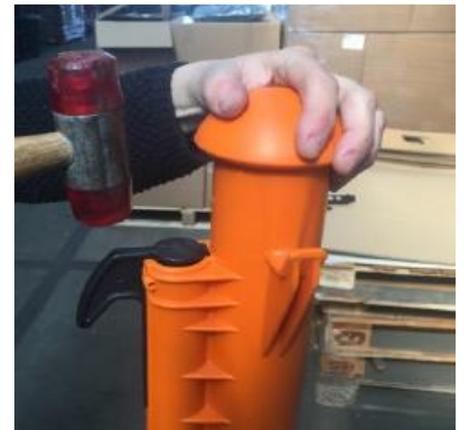

5) Einen neuen orangenen Kunststoff-Stift einsetzen. Mit dem Gummi Hammer den Stift soweit hineinstossen, bis der Spalt wieder geschlossen ist. Der Federkopf ist wieder einsatzbereit.